

MONTÁŽNY NÁVOD

TRIO

TRIO-L

TRIO-P



- 1** Do otvorov vložíme drevené kolíky a zaskrutujeme 1 cm hlboko imbusovú skrutku M6/45 mm do bokov posteľe (nedotiahujeme!). Spojíme čelo posteľe s bokmi posteľe, skrutku zaistíme poistným elementom a dotiahneme. Vložíme krytku.



imbusová skrutka M6/45 mm




drevený kolík



Poistný element




Krytka

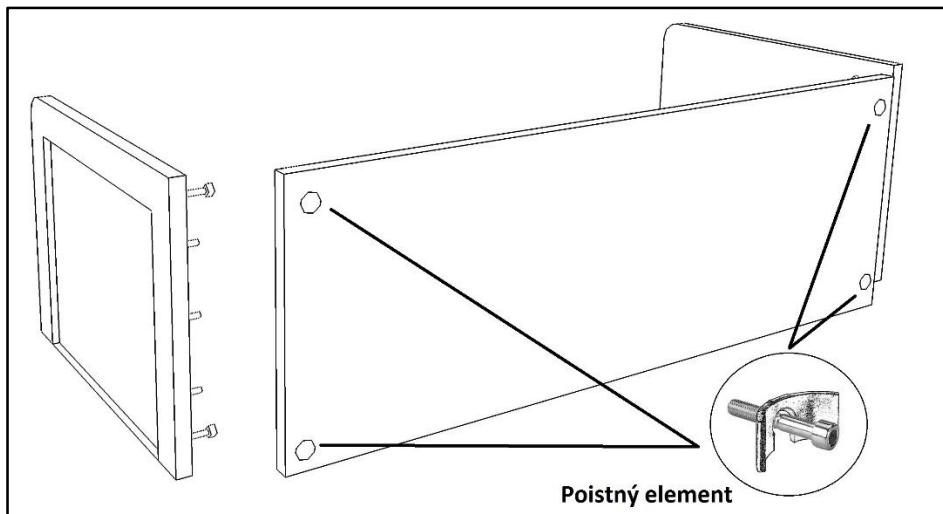

- 2** Pomocou samorezných skrutiek skrutiek 4/50 mm priskrutujeme podporný hranolček k čelu. Zasunieme výsuvnú zásuvku do rámu posteľe.




samorezná skrutka 4/50 mm

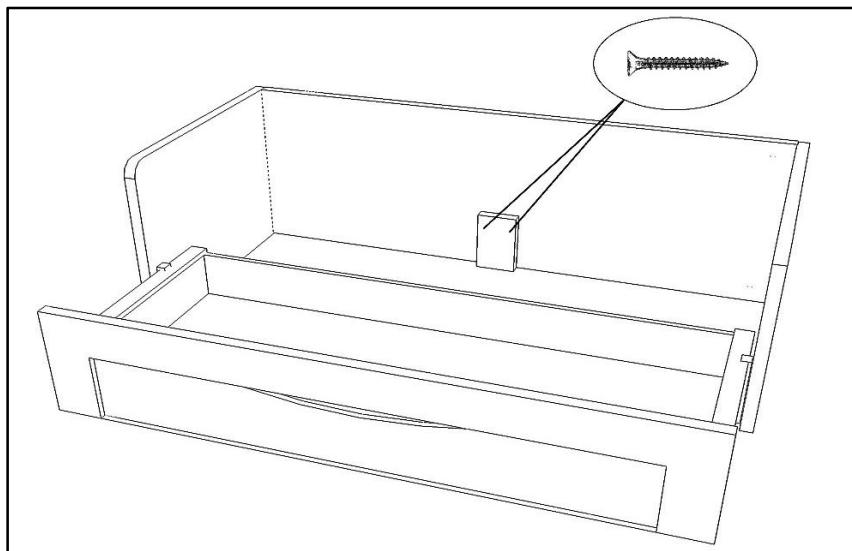

- 3** Vložíme rošt do posteľe a pomocou samorezných skrutiek 4/40 mm (do predvŕtaných dier) , priskrutkujeme rošt k bokom posteľe a čelu výsuvnej zásuvky.



samorezná skrutka 4/40 mm

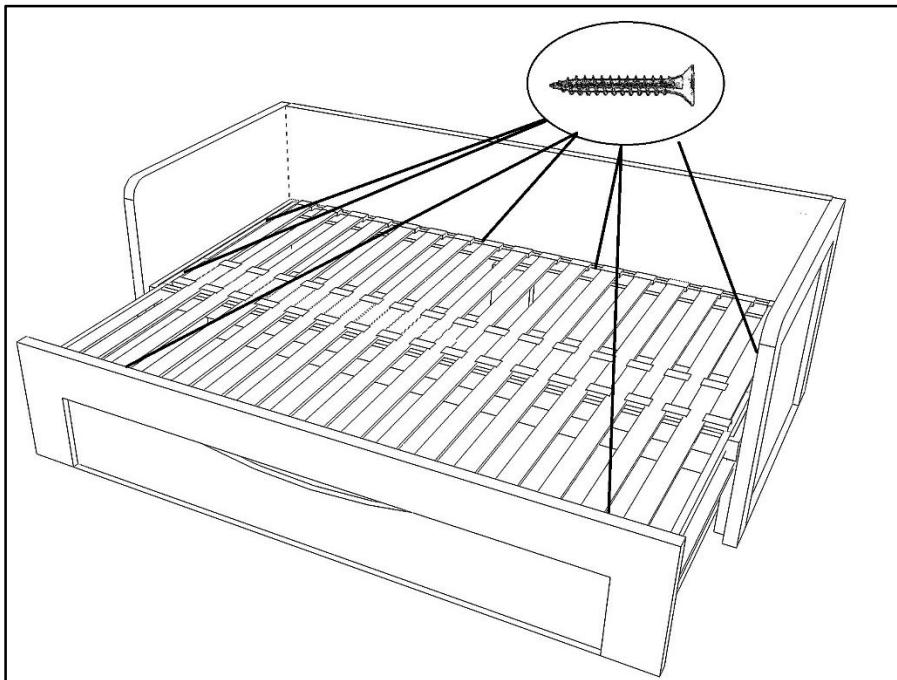

Montážny balíček obsahuje:



samorezná skrutka 4/40 mm 28 ks



samorezná skrutka 4/50 2 ks



drevený kolík 6 ks



poistný element 4 ks



nábytková skrutka M6/45 4 ks



krytka 4 ks