


# MONTÁŽNY NÁVOD

## MODUL 3DV

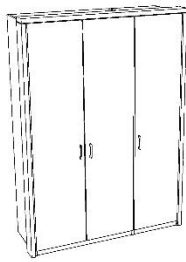

- 1** Skôr ako začneme montovať si roztriedime bočnice a strednicu skrine. Strednica má predvŕtané diery skrz. Do predvŕtaných otvorov bočnice skrine nasrutkujeme „ťahlo jednostranné“ a vložíme drevené kolíky. Do strednice namontujeme „ťahlo obojstranné“ a vložíme kolíky z oboch strán.




ťahlo jednostranné



ťahlo obojstranné



drevený kolík

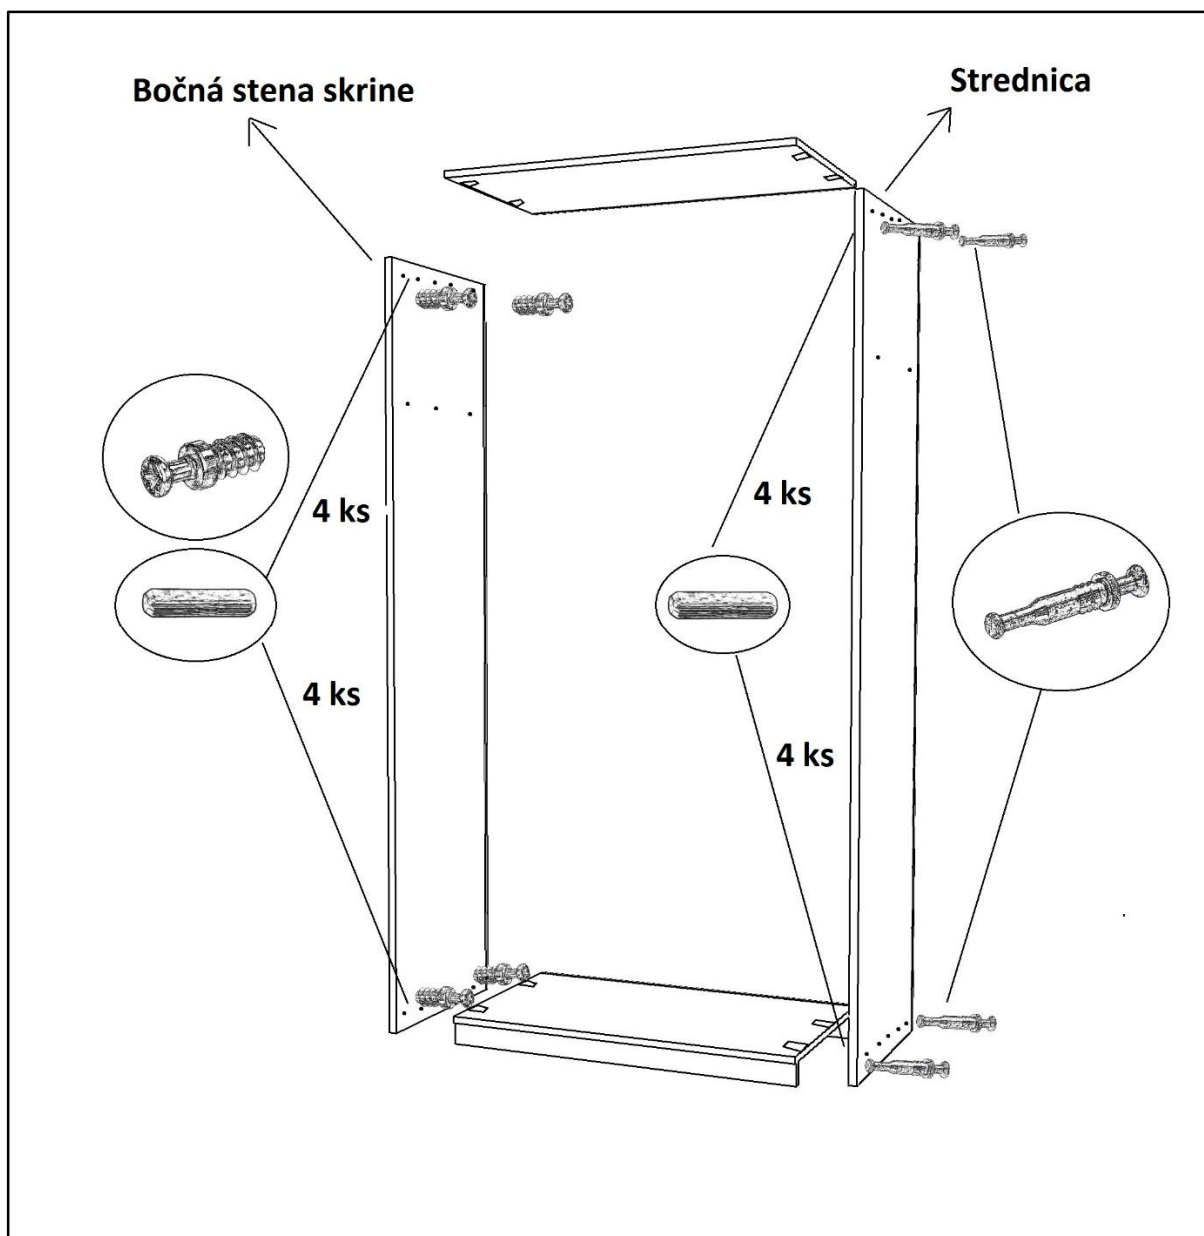


- 2** Bočnicu spojíme so spodným soklom zatahnutím excentrov. Vložíme zadný sololit do drážky, priložíme strednicu a zatahne excentre. Nasadíme vrchný top skrine a zatahne excentre. Do zadného sololitu vložíme spojku a priskrutkujeme skrutkou 4/16 s ploguľatou hlavou pritiahneme sololit a poistíme proti posunutiu samoreznou skrutkou 4/16.




spojka





samorezná skrutka 4/16mm

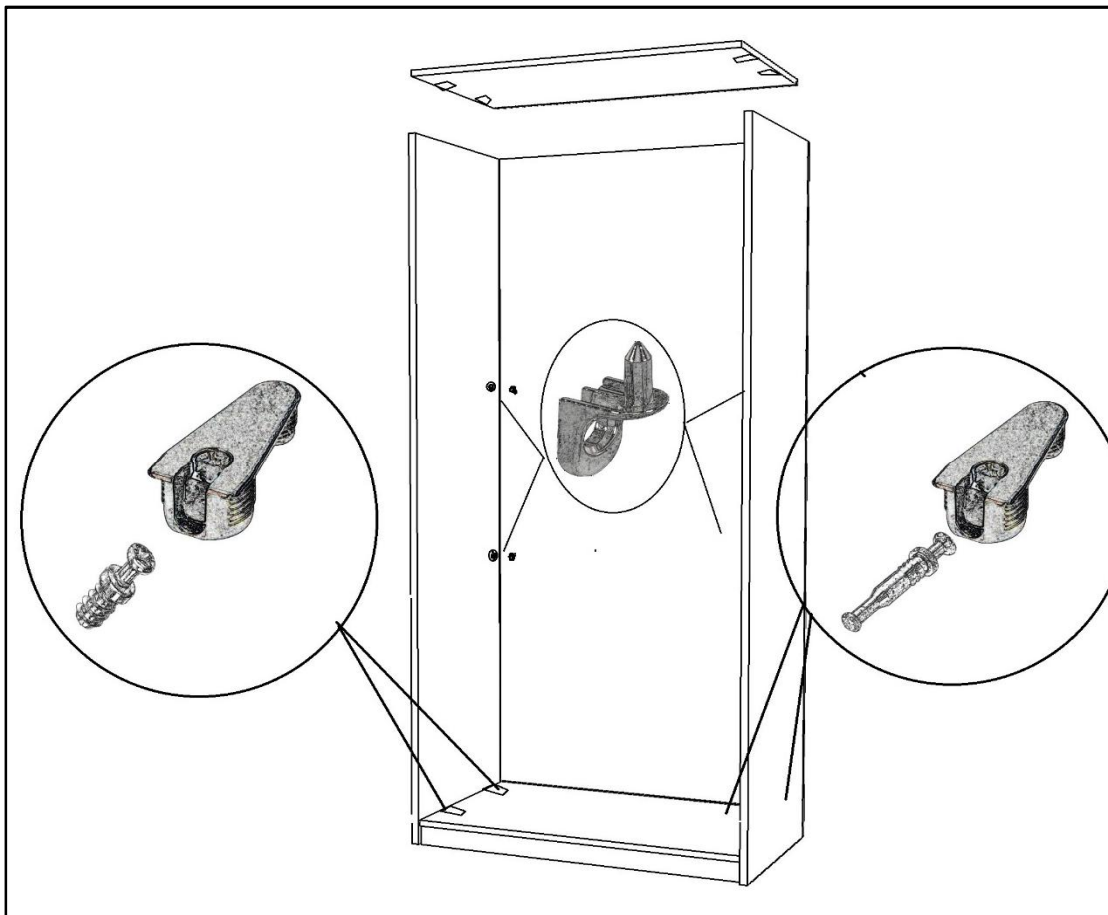



- 3** Postup montáže korpusu opakujeme.

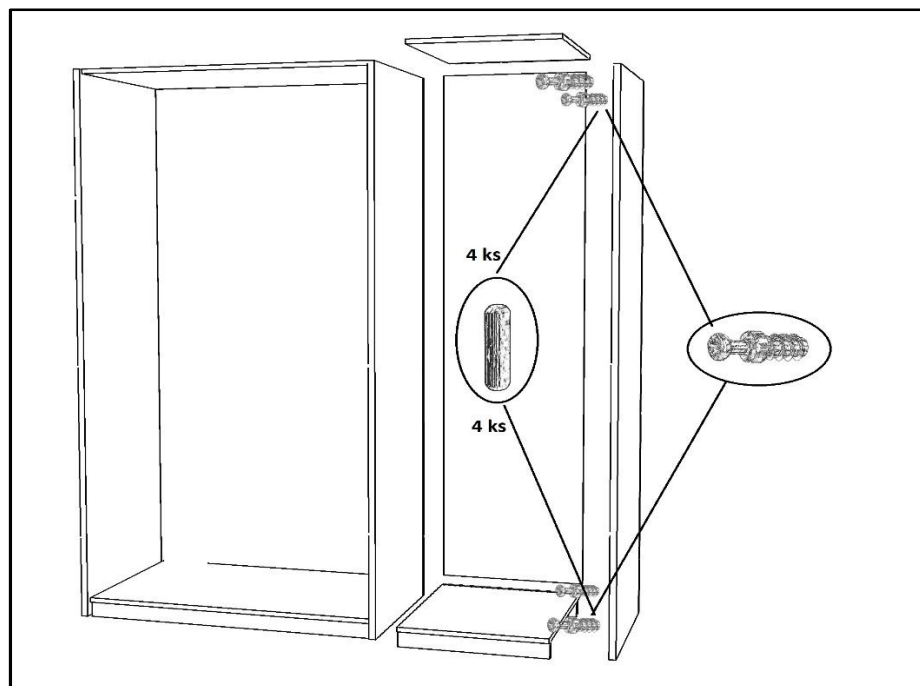

**4** Do krajných dverí namontujeme NK záves naložený a do vnútorných dverí NK záves polonaložený.

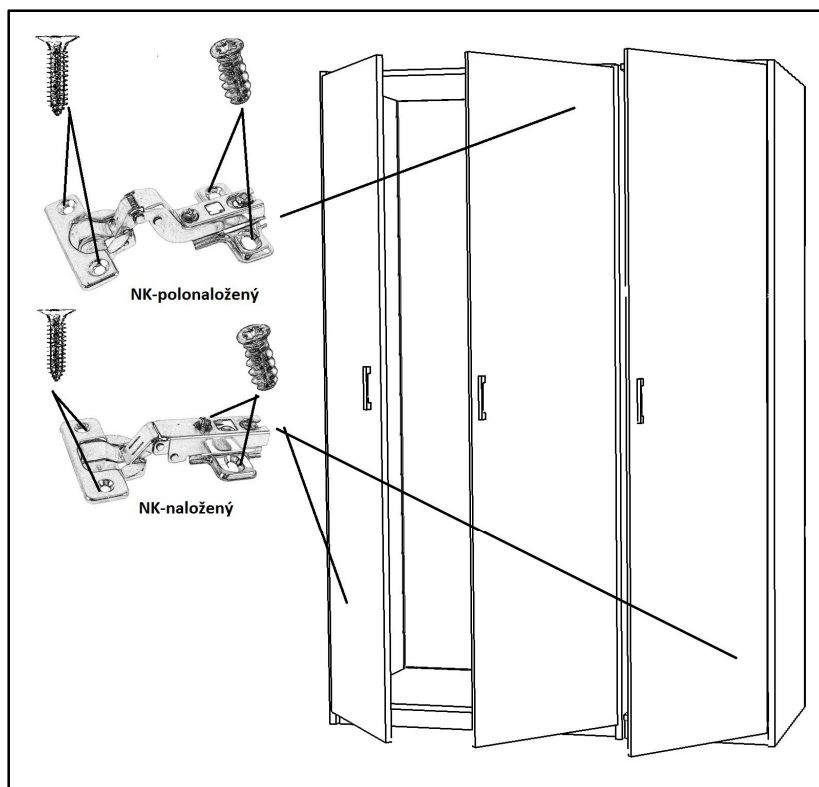

**5** Pomocou samorezných skrutiek namontujeme okrasnú rampu skrine.

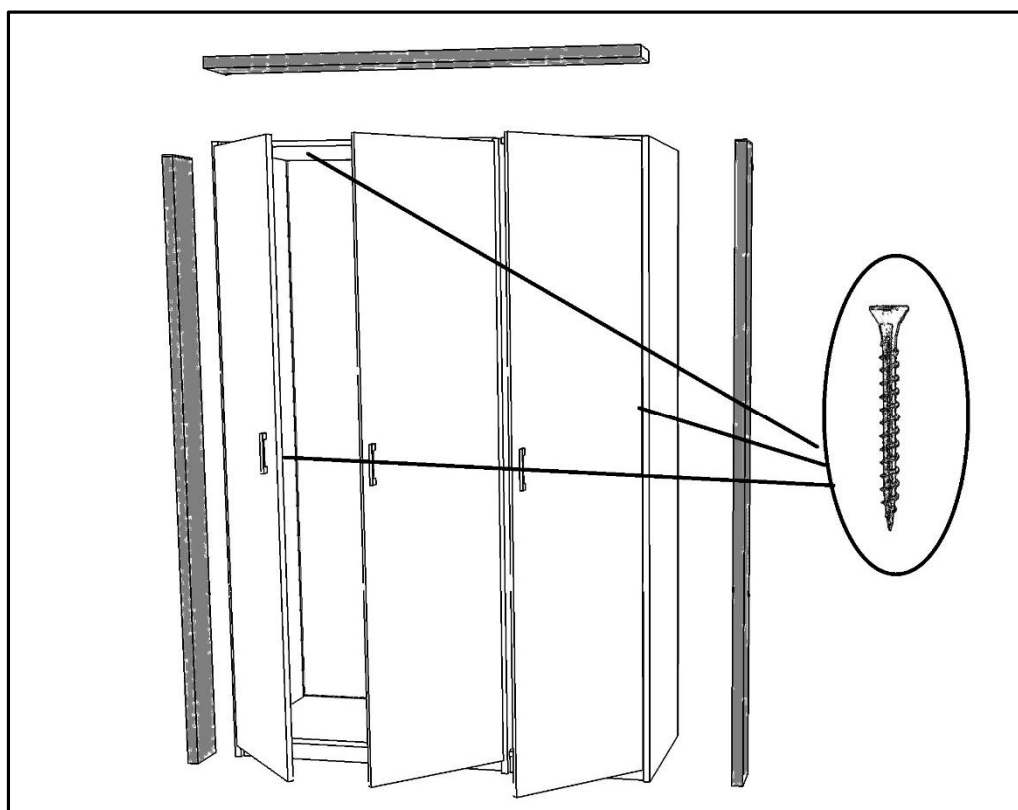

6 Na záver, nasadíme podperky políc do korpusu skrine, podpery tyče a namontujeme madlá na dvere .




podpera tyče









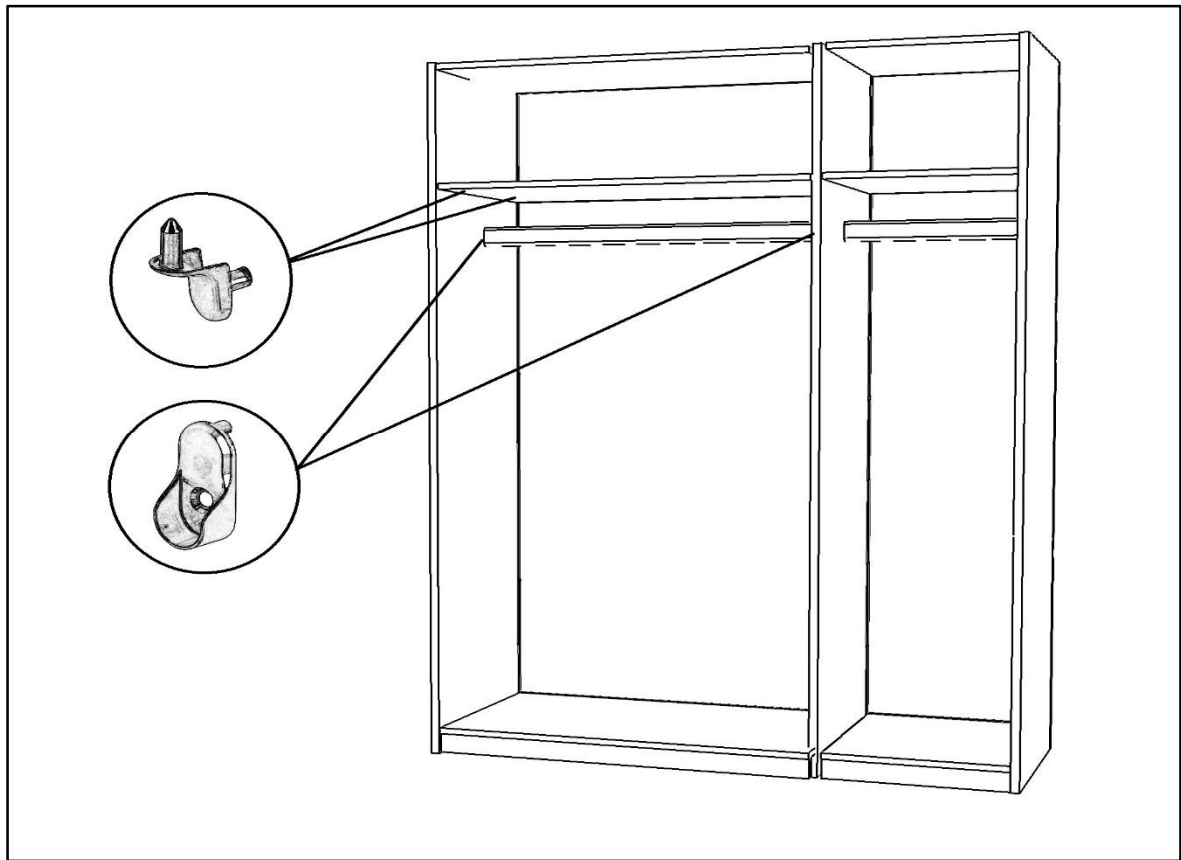



podperka police



samorezná skrutka 3,5/16



Montážny balíček obsahuje:

	sam. skrutka 4/16 mm	32 ks		tiahlo jednostranné	8 ks
	sam.polgul.hlava skrutka 4/16	8 ks		samorezná skrutka 4/40	8 ks
	samorezná skrutka 3,5/20	8 ks		samorezná skrutka 3,5/16	8 ks
	NK- naložený	8 ks		drevený kolík	22 ks
	NK-polonaložený 4 ks			podpera tyče	4 ks
	podperka police	16 ks		spojka	8 ks
	euroskrutka	24 ks		tiahlo obojstranné	4 ks

Pozn: Pri jednotlivých rozmeroch sa môže obsah montážneho balíčka líšiť!