


MONTÁŽNY NÁVOD

MODUL 4DV

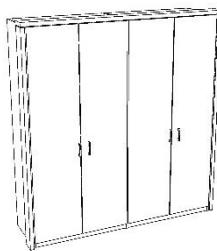

- 1 skôr ako začneme montovať si roztriedime bočnice a strednicu skrine. Strednica má predvŕtané diery skrz. Do predvŕtaných otvorov bočnice skrine naskrutkujeme „tiahlo jednostranné“ a vložíme drevené kolíky. Do strednice namontujeme „tiahlo obojstranné“ a vložíme kolíky z oboch strán.




tiahlo jednostranné



tiahlo obojstranné



drevený kolík

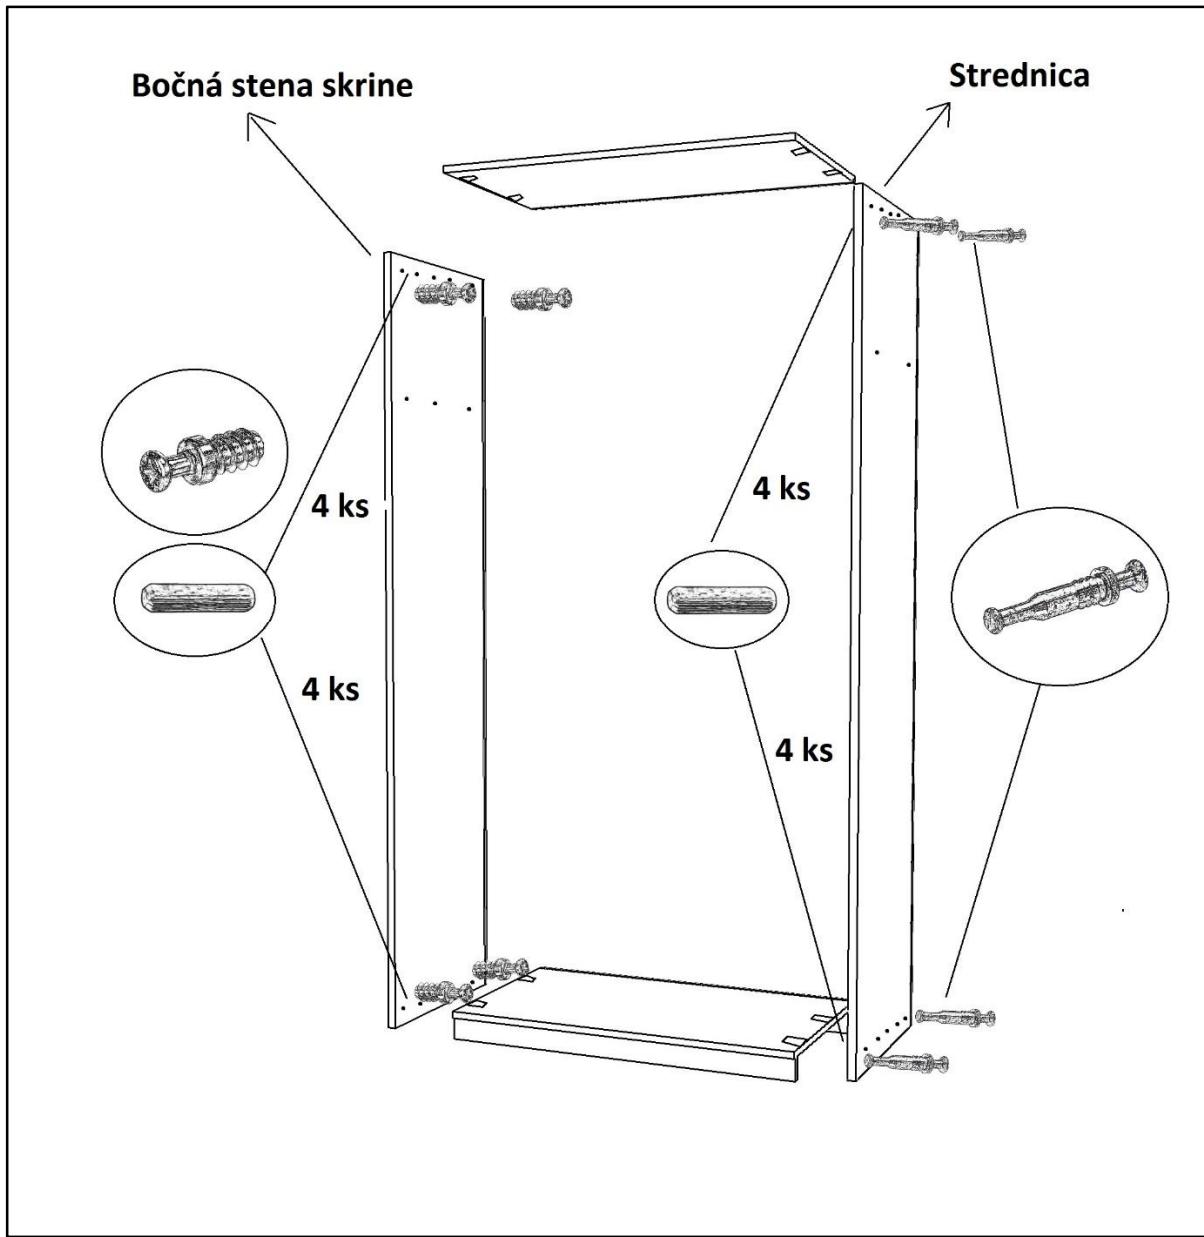


- 2** Bočnicu spojime so spodným soklom zatiahnutím excentrov. Vložíme zadný sololit do drážky, priložíme strednicu a zatiahneme excentre. Nasadíme vrchný top skrine a zatiahneme excentre. Do zadného sololitu vložíme spojku a priskrutkujeme skrutkou 4/16 s pologuľatou hlavou pritiahneme sololit a poistíme proti posunutiu samoreznou skrutkou 4/16.




spojka




samorezná skrutka 4/16mm

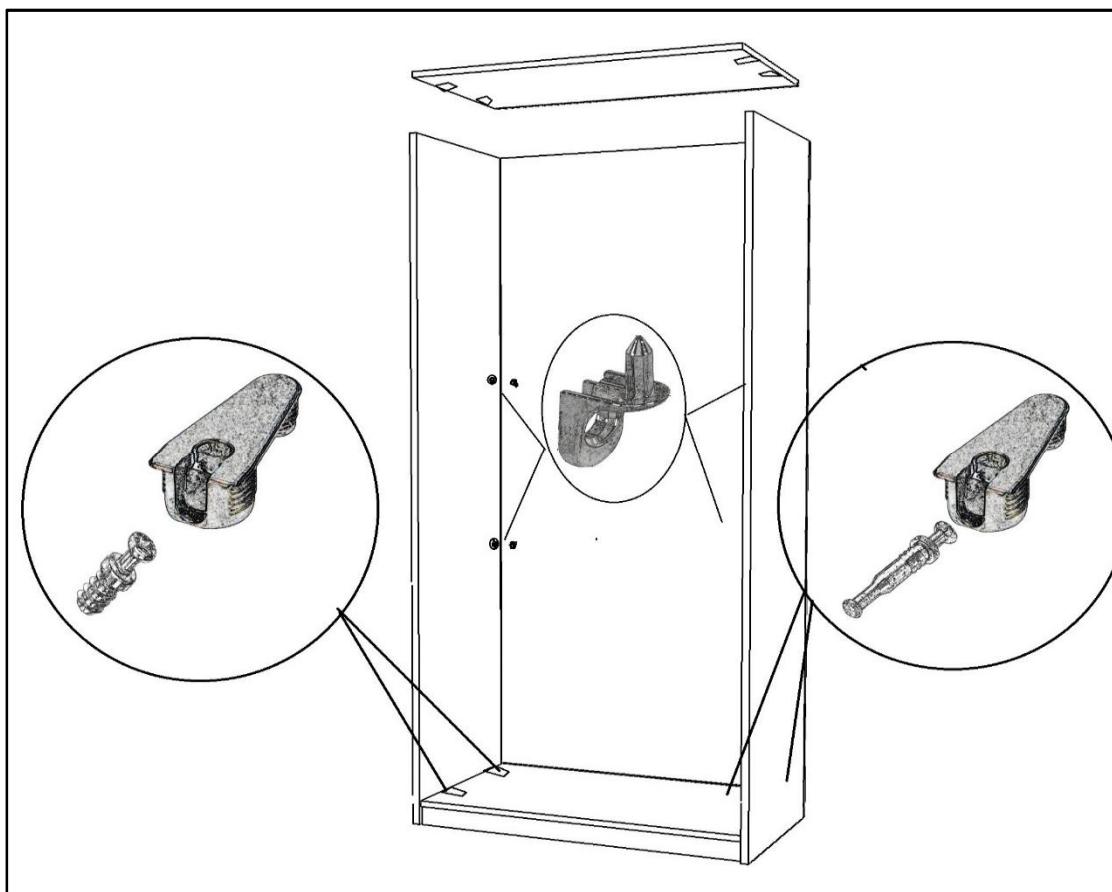



- 3** Do predvŕtaný otvorov bočnice skrine naskrutkujeme „tiahtlo jednostranné“ , vložíme drevené kolíky a celý postup opakujeme.

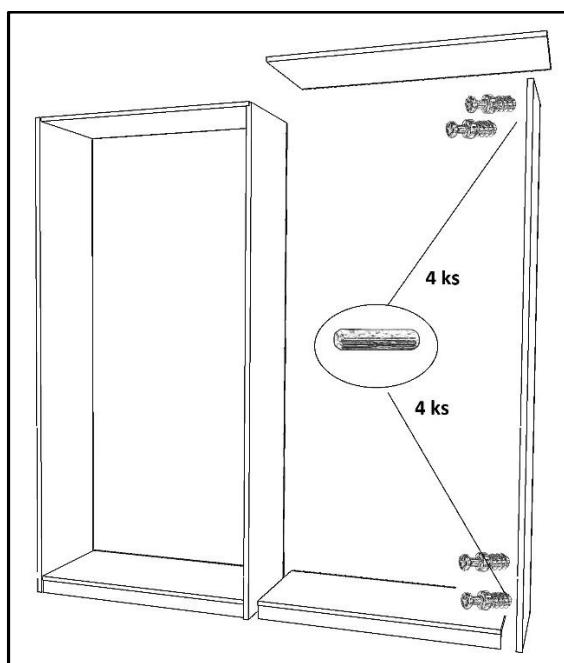

4 Na krajné dvere namontujeme NK záves naložený a do vnútorných dverí NK záves polonaložený.

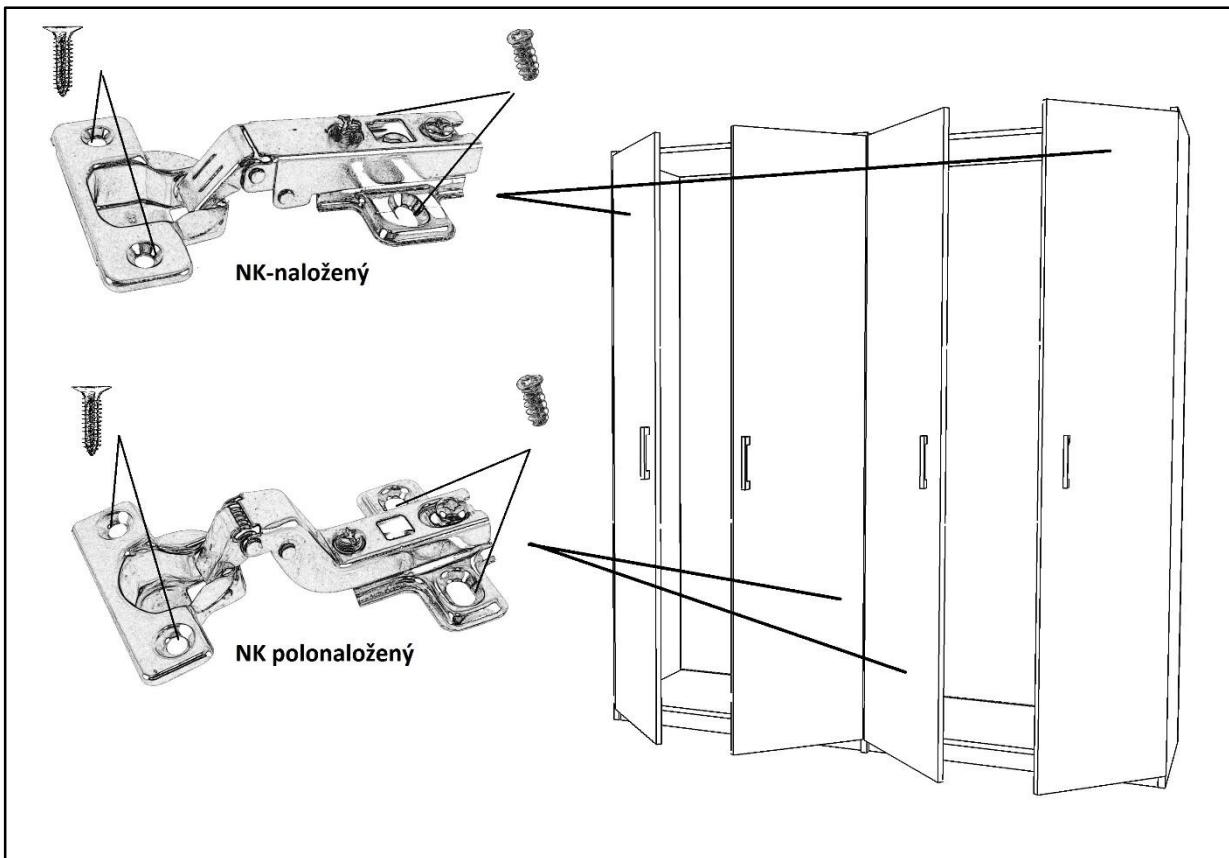

5 Pomocou samoreznych skrutiek namontujeme okrasnú rampu skrine.

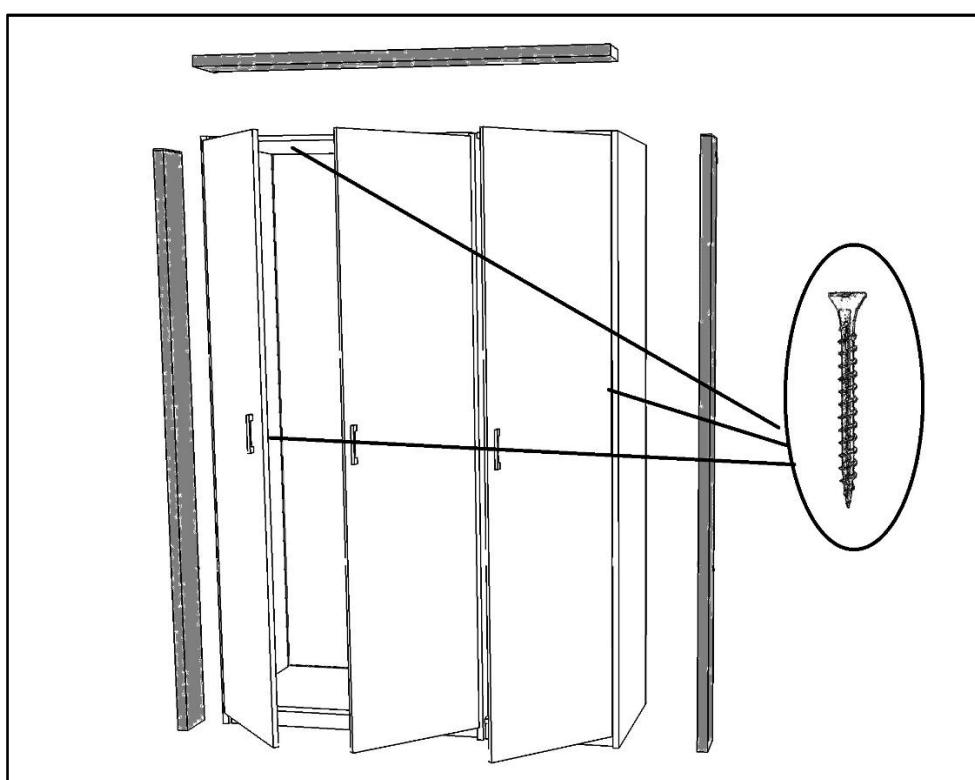

6 Na záver, nasadíme podperky políc do korpusu skrine, podpery tyče a namontujeme madlá na dvere .




podpera tyče



podperka police



samorezná skrutka 3,5/16mm

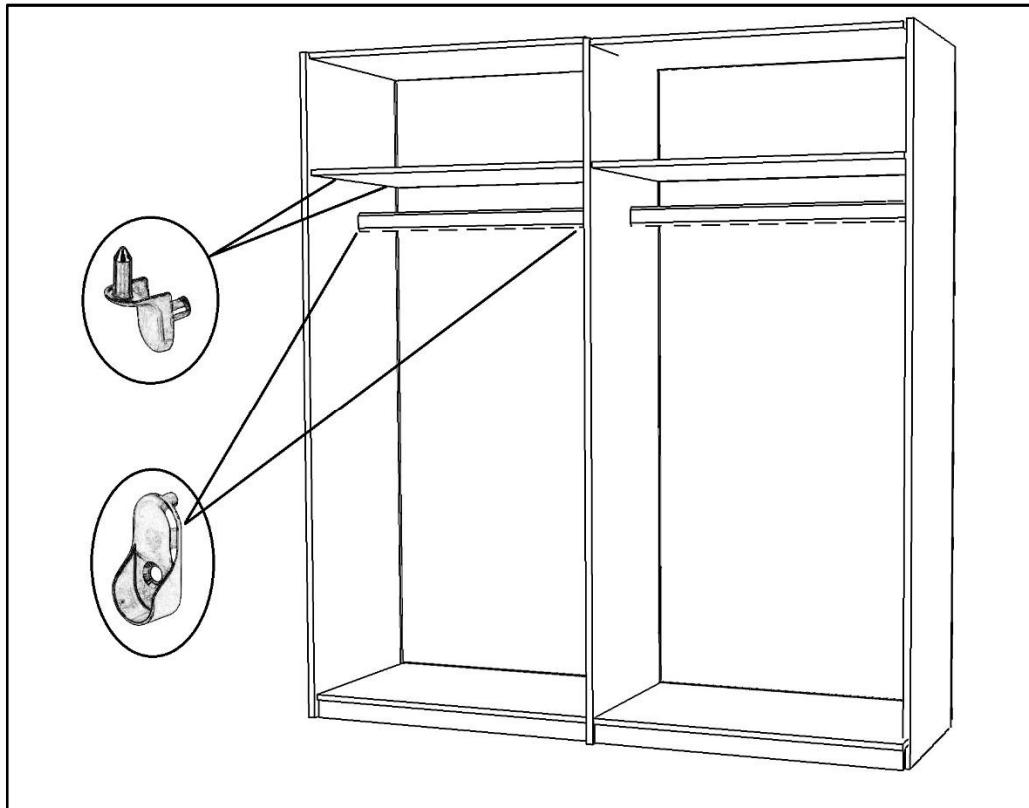

Montážny balíček obsahuje:



samorezna skrutka 4/16 mm 40 ks



NK- naložený 8 ks



NK-polonaložený 8 ks



podperka police 16 ks



euroskrutka 32 ks



tiahlo jednostranné 8 ks



samorezná skrutka 4/40 8 ks



samorezná skrutka 3,5/16 8 ks



drevený kolík 22 ks



podpera tyče 4 ks



spojka 8 ks



tiahlo obojstranné 4 ks

Pozn: Pri jednotlivých rozmeroch sa môže obsah montážneho balíčka lísiť!